

QDEK®

roofing adhesive



2004


EPDM, TPO & FPO MEMBRAAN CONTACTLIJM

QDEK® 2004 contactlijm voor dakbedekking is een industriële verspuitbare contactlijm van hoge kwaliteit. Deze lijm is speciaal ontwikkeld voor het lijmen van EPDM dakbedekking voor platte daken op diverse ondergronden, waaronder beton, de meeste isolatieplaten, multiplex en cementgebonden platen.

VOORDELEN

- Uitstekende verbinding met een sterke hechtlaag.
- Bevat geen methyleenchloride (MECL).
- Regelbaar spuitpatroon.

DEKKING (m²):

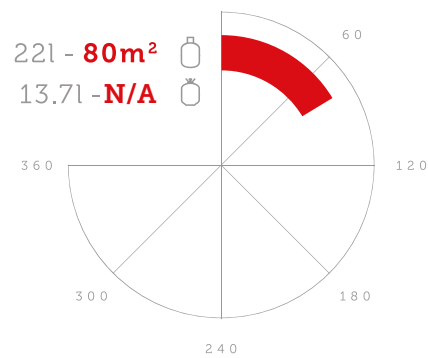

APPLICATIE:



Tweezijdig

OPEN TIJD*:



40 minuten

AFDAMPTIJD**:



1 - 3 minuten

SPUITBEELD:



Web Spray

TYPE SPUITPISTOOL:



Detail Gun - voor details

TYPE SLANG:



4m zwart rubber



Field Gun - voor grote vlakken



8m zwart rubber

KLEUR:



Groen

TECHNISCHE GEGEVENS:

Houdbaarheid	18 maanden
Uiterlijk	Groen
Temperatuursbestendigheid	-30°C to 90°C
Oplosmiddelsysteem	Niet-gechlorineerd
Dekking	80m²
Vaste stof gehalte	35%
VOS gehalte	322.72 gram per liter
Opslag	5°C - 25°C

GEBRUIKSAANWIJZING

- Dit product is bedoeld om te worden aangebracht op beide oppervlakken die aan elkaar moeten worden gehecht. De lijm en de te hechten oppervlakken moeten bij voorkeur op omgevingstemperatuur zijn, tussen 16 en 27 °C. Dit product kan echter ook worden gebruikt bij een temperatuur tot 5 °C als er rekening wordt gehouden met een langere afdamptijd bij lagere temperatuur.
- Alleen gebruiken met voldoende ventilatie. Indien mogelijk het drukvat goed schudden voor gebruik.
- Sluit de slang goed aan op een spuitpistool met de juiste spuitmond. Sluit de andere kant van de slang aan op het drukvat. Verzekert dat de aansluiting tussen de slang en de afsluiter goed afdicht. Zet de afsluiter op het drukvat langzaam geheel open, let daarbij op eventuele lekken. Ontgrendel de trekker van het spuitpistool om te beginnen met spuiten.
- Controleer voor gebruik de compatibiliteit door een klein testgedeelte van de ondergrond te bespuiten met lijm. Dit product kan sommige ondergronden aantasten.



- Verzekert dat alle oppervlakken schoon en droog zijn, zonder vervuiling, stof, olie, losse verf, was, vet, enz.



- Spuut op een afstand van 10 - 20 cm van het oppervlak, onder een rechte hoek. Breng een regelmatige laag lijm aan die 80 - 100% van het oppervlak bedekt. Spuit indien nodig nog een laag lijm op gebieden die zo te zien meer lijm nodig hebben.



- Spuut lijm op beide te verlijmen oppervlakken: het ene oppervlak verticaal en het andere horizontaal.



- Wacht 1 - 3 minuten voor het afdampen/aandrogen van de lijm, zodat er geen lijm aan uw knokkel kleeft als u het oppervlak daarmee aanraakt.




- Pers de oppervlakken op elkaar met voldoende druk. Wij bevelen aan een rol te gebruiken, voor een gelijkmatige druk zodat de hoogste sterkte wordt verkregen. De volledige uitharding van de lijm kost 24 uur.

- Als de spuitmond verstopt raakt schroef deze dan los van het spuitpistool en reinig de spuitmond met een oplosmiddel zoals lakverduunning of aceton. Probeer niet de spuitmond met een naald schoon te maken.

DEKKING



TE LICHTE DEKKING

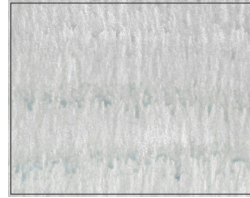

TE ZWARE DEKKING



JUISTE APPLICATIE: 20 GRAM/M2 (DROOG)

DRUKVAT: OPSLAG EN WISSELING

Zet de afsluiter op het drukvat dicht, verspuut achtergebleven lijm tot de slang leeg is, koppel de slang en het spuitpistool los van het drukvat. Sluit de slang aan op een drukvat met oplosmiddel voor reiniging (afzonderlijk leverbaar) en blijf spuiten tot de vloeistof helder is, dat geeft aan dat de slang en het spuitpistool schoon zijn. Als de slang en het spuitpistool op het drukvat aangesloten blijven, laat de afsluiter op het drukvat dan open. Koppel de slang en het spuitpistool dan niet los van het drukvat. Sluit en vergrendel het spuitpistool.

OPSLAG EN BEHANDELING

- Lees voor gebruik het veiligheidsinformatieblad (VIB).
- Niet opslaan bij een temperatuur boven 50 °C.
- Niet blootstellen aan direct zonlicht.
- Niet direct op een betonvloer opslaan.
- Voor optimale prestaties: opslaan bij 18 °C gedurende het gebruik en altijd boven 10 °C.
- Als de slang op het drukvat is aangesloten moet de afsluiter altijd open zijn en de slang onder druk staan.
- Zet de afsluiter pas dicht als u een nieuw drukvat gaat aansluiten.
- Blaas de druk in de slang af voordat u de slang loskoppelt.
- Test het product altijd om de geschiktheid voor uw specifieke applicatie te bepalen, voordat u het bij de productie inzet.

Copyright © 2023 by Quin Global UK Ltd

Alle rechten voorbehouden. Deze publicatie en delen daarvan mogen niet worden vernieuwvuldigd of worden gebruikt op enige wijze zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de uitgever. Gedrukt in het VK.