

QDEK®

roofing adhesive



2352


CHLOORVRIJE ENKELZIJDIGE CONTACTLIJM VOOR OP VLIES GECACHEERDE VLAKKEN

QDEK® 2352 is een chloorvrije, polyurethaan-spuittijm, ontwikkeld om enkelzijdig aan te brengen op het dakoppervlak. Het is specifiek ontwikkeld voor verlijming van alle vliesgecacheerde enkellaags membranen, waaronder TPO/FPO, EPDM en PVC, op verschillende dakoppervlakken, zoals isolatieplaten, beton, multiplex, cementplaten en bestaande bitumineuze vlakken. QDEK® 2352 wordt verspoten middels een uniek sneeuwvlok spuitpatroon, ontwikkeld met een licht schuimend effect, zodat de lijm optimaal hecht op vlies- of doekgecacheerde membranen.

VOORDELEN

- Geschikt voor alle vliesgecacheerde membranen.
- Structureel uithardende lijmlaag.
- Chloorvrij oplosmiddel (NC).
- 100 % waterdicht.

DEKKING IN VIERKANTE METERS (M²):

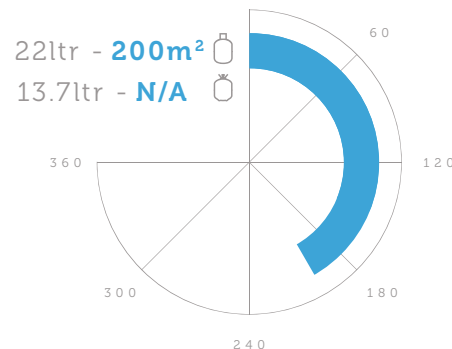

TOEPASSING:



1-Zijdig

OPEN TIJD*:



20 Minuten

VERWERKINGS- TIJD**:



1 - 2 Minuten

SPIJTPATROON:



Sneeuwvlokpatroon

PISTOOL:



Pistool voor grote oppervlakken

SLANG:



4m PU MB/HT

KLEUR:



Rood

CHEMISCH-TECHNISCHE INFORMATIE:

Houdbaarheid	9 maanden
Kleur	Rood
Temperatuurbestendigheid	-30°C tot 140°C
Oplosmiddel	Chloorvrij
Dekking	200m²
Vaste Stoffen	66% - 70%
VOS-gehalte	minder dan 160 gram per liter
Opslag	5°C - 25°C

* raadpleeg de Spray Manual voor meer gedetailleerde informatie over verwerking.

** afhankelijk van de omgeving en omgevingstemperatuur

GEBRUIKSAANWIJZING

- Dit product is ontwikkeld om aan te brengen op het dakoppervlak. Voor optimale resultaten moet de temperatuur van de contactlijm en de te verlijmen oppervlakken tussen 16 °C - 27 °C liggen.
- Gebruiken in een goed geventileerde omgeving. We raden aan het vat vóór gebruik te schudden.
- Bevestig de slang stevig op het spuitpistool met de juiste nozzle. Bevestig het andere uiteinde van de slang op het vat. Zorg dat de slang-ventielaansluitingen goed dicht zitten. Open het ventiel op de bus langzaam en volledig, controleer tijdens deze handeling op lekken. Ontgrendel de trekker op het spuitpistool om te beginnen met spuiten.
- Controleer vóór gebruik op compatibiliteit, door een klein testmonster van de lijm op het substraat aan te brengen. Dit product kan bepaalde substraten aantasten.



1. Zorg dat de oppervlakken schoon, droog en vrij van vuil, stof, olie, verfresten, was of smeermiddel etc. zijn.



2. Spuit op een afstand van ongeveer 15-30 cm onder een hoek van 45 graden op het oppervlak. Breng een gelijkmatige laag contactlijm aan voor een dekking van 60% tot 80% van het oppervlak. Spuit indien nodig een extra laag op delen die meer contactlijm lijken te vereisen.



3. Laat de contactlijm 1 - 2 minuten hechten, breng het membraan aan binnen 10 minuten nadat de lijm is aangebracht.




4. Hecht de oppervlakken en druk deze met voldoende druk aan. We raden het gebruik van een roller aan om gelijkmatig druk uit te oefenen en een maximale aandrukkracht te bereiken. Laat de contactlijm 24 uur volledig uitharden.



5. Mocht de spuittip verstopt raken, draai deze dan van het pistool af en reinig deze met een oplosmiddel, zoals lakverdunner of aceton. Prik de tip niet door met een puntig voorwerp.


DEKKING

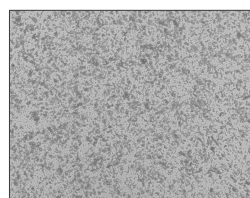

DEKKING TE WEINIG



DEKKING TEVEEL

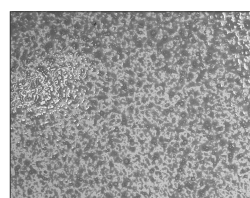CORRECTE HOEVEELHEID = 50 g/m² (droog gewicht)

OPSLAG/VERWISSELEN VAT

Draai het ventiel op het vat dicht, spuit achtergebleven lijmresten uit de slang, koppel de spuitslang en het pistool los van het vat. Sluit de spuitslang opnieuw aan op een vaatje citrusrreiniger (afzonderlijk verkrijgbaar) en spuit de slang leeg, totdat de vloeistof helder is: dit geeft aan dat de slang en het pistool schoon zijn. Als u de slang en het spuitpistool op het vat laat zitten, laat het ventiel op het vat dan geopend. Koppel de slang/het pistool dan niet los van het vat. Sluit het spuitpistool met de vergrendeling op het pistool.

GEBRUIK & OPSLAG

- Raadpleeg vóór gebruik het veiligheidsinformatieblad.
- Bewaar het product NIET bij temperaturen boven 50 °C.
- Voorkom blootstelling aan direct zonlicht.
- Bewaar het product nooit direct op een betonnen vloer.
- Bewaar het product voor optimale prestaties tijdens gebruik op een temperatuur van 18 °C, maar altijd ten minste boven 10 °C.
- Houd, zolang het product is aangesloten, altijd het ventiel open en de slang onder druk.
- Sluit het ventiel NOOIT, voordat er een nieuwe cilinder moet worden aangesloten.
- Laat druk uit de slang ontsnappen, voor afkoppeling van het vat.
- Test het product altijd om te bepalen of het geschikt is voor uw specifieke toepassing, voordat u het in gebruik neemt.